

USER MANUAL



Matrix Module B R&S®TS-PMB

User Manual

for ROHDE & SCHWARZ Matrix Module B R&S TS-PMB

5th Issue / 04.09 / GB 1153.5233.12

All rights, also translation into foreign languages, are reserved. No part of this manual is permitted to be reproduced in any form (print, photocopy or any other method), also not for the preparation of lectures, or processed, reproduced or made available using electronic systems without written permission from ROHDE & SCHWARZ.

® The passing on to third parties and the reproduction of this documentation, utilisation and communication of its contents is not permitted unless specifically approved. Infringements will incur claims for damages. All rights reserved in the case of the award of a patent or registration of a design.

 $\ensuremath{\mathsf{R\&S}^{\$}}$ is a registered trademark of ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG.

We draw to your attention that the names of software and hardware used in the Service Manual, and the brand names of the respective companies are, in general, the subject of protection as trademarks, or under proprietary rights, or patent law.

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG

Corporate Headquarters Telephone: ...49 (0)89/4129-13774

Mühldorfstr. 15 Fax: ...49 (0)89/4129-13777

D-81671 München

Printed in the Federal Republic of Germany. Errors excepted, subject to technical change without notice.

Basic Safety Instructions

Always read through and comply with the following safety instructions!

All plants and locations of the Rohde & Schwarz group of companies make every effort to keep the safety standards of our products up to date and to offer our customers the highest possible degree of safety. Our products and the auxiliary equipment they require are designed, built and tested in accordance with the safety standards that apply in each case. Compliance with these standards is continuously monitored by our quality assurance system. The product described here has been designed, built and tested in accordance with the attached EC Certificate of Conformity and has left the manufacturer's plant in a condition fully complying with safety standards. To maintain this condition and to ensure safe operation, you must observe all instructions and warnings provided in this manual. If you have any questions regarding these safety instructions, the Rohde & Schwarz group of companies will be happy to answer them.

Furthermore, it is your responsibility to use the product in an appropriate manner. This product is designed for use solely in industrial and laboratory environments or, if expressly permitted, also in the field and must not be used in any way that may cause personal injury or property damage. You are responsible if the product is used for any intention other than its designated purpose or in disregard of the manufacturer's instructions. The manufacturer shall assume no responsibility for such use of the product.

The product is used for its designated purpose if it is used in accordance with its product documentation and within its performance limits (see data sheet, documentation, the following safety instructions). Using the product requires technical skills and a basic knowledge of English. It is therefore essential that only skilled and specialized staff or thoroughly trained personnel with the required skills be allowed to use the product. If personal safety gear is required for using Rohde & Schwarz products, this will be indicated at the appropriate place in the product documentation. Keep the basic safety instructions and the product documentation in a safe place and pass them on to the subsequent users.

Observing the safety instructions will help prevent personal injury or damage of any kind caused by dangerous situations. Therefore, carefully read through and adhere to the following safety instructions before and when using the product. It is also absolutely essential to observe the additional safety instructions on personal safety, for example, that appear in relevant parts of the product documentation. In these safety instructions, the word "product" refers to all merchandise sold and distributed by the Rohde & Schwarz group of companies, including instruments, systems and all accessories.

Symbols and safety labels

	18 kg	A				-	/-	
Notice, general danger location Observe product documentation	Caution when handling heavy equipment	Danger of electric shock	Warning! Hot surface	PE termi	nal	Ground	Ground terminal	Be careful when handling electrostatic sensitive devices
10	()		_ ^	<u> </u>		\sim		
ON/OFF supply voltage	Standby indication	Direct current (DC)	Alternating (AC)	g current		ect/alternating ent (DC/AC)		y protected by inforced) insulation

Tags and their meaning

The following signal words are used in the product documentation in order to warn the reader about risks and dangers.



indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



indicates the possibility of incorrect operation which can result in damage to the product.

In the product documentation, the word ATTENTION is used synonymously.

These tags are in accordance with the standard definition for civil applications in the European Economic Area. Definitions that deviate from the standard definition may also exist in other economic areas or military applications. It is therefore essential to make sure that the tags described here are always used only in connection with the related product documentation and the related product. The use of tags in connection with unrelated products or documentation can result in misinterpretation and in personal injury or material damage.

Operating states and operating positions

The product may be operated only under the operating conditions and in the positions specified by the manufacturer, without the product's ventilation being obstructed. If the manufacturer's specifications are not observed, this can result in electric shock, fire and/or serious personal injury or death. Applicable local or national safety regulations and rules for the prevention of accidents must be observed in all work performed.

- Unless otherwise specified, the following requirements apply to Rohde & Schwarz products: predefined operating position is always with the housing floor facing down, IP protection 2X, pollution severity 2, overvoltage category 2, use only indoors, max. operating altitude 2000 m above sea level, max. transport altitude 4500 m above sea level. A tolerance of ±10 % shall apply to the nominal voltage and ±5 % to the nominal frequency.
- 2. Do not place the product on surfaces, vehicles, cabinets or tables that for reasons of weight or stability are unsuitable for this purpose. Always follow the manufacturer's installation instructions when installing the product and fastening it to objects or structures (e.g. walls and shelves). An installation that is not carried out as described in the product documentation could result in personal injury or death.
- Do not place the product on heat-generating devices such as radiators or fan heaters. The ambient temperature must not exceed the maximum temperature specified in the product documentation or in the data sheet. Product overheating can cause electric shock, fire and/or serious personal injury or death.

Electrical safety

If the information on electrical safety is not observed either at all to the extent necessary, electric shock, fire and/or serious personal injury or death may occur.

- 1. Prior to switching on the product, always ensure that the nominal voltage setting on the product matches the nominal voltage of the AC supply network. If a different voltage is to be set, the power fuse of the product may have to be changed accordingly.
- 2. In the case of products of safety class I with movable power cord and connector, operation is permitted only on sockets with an earthing contact and protective earth connection.
- 3. Intentionally breaking the protective earth connection either in the feed line or in the product itself is not permitted. Doing so can result in the danger of an electric shock from the product. If extension cords or connector strips are implemented, they must be checked on a regular basis to ensure that they are safe to use.
- 4. If the product does not have a power switch for disconnection from the AC supply network, the plug of the connecting cable is regarded as the disconnecting device. In such cases, always ensure that the power plug is easily reachable and accessible at all times (corresponding to the length of connecting cable, approx. 2 m). Functional or electronic switches are not suitable for providing disconnection from the AC supply network. If products without power switches are integrated into racks or systems, a disconnecting device must be provided at the system level.
- 5. Never use the product if the power cable is damaged. Check the power cable on a regular basis to ensure that it is in proper operating condition. By taking appropriate safety measures and carefully laying the power cable, you can ensure that the cable will not be damaged and that no one can be hurt by, for example, tripping over the cable or suffering an electric shock.
- 6. The product may be operated only from TN/TT supply networks fused with max. 16 A (higher fuse only after consulting with the Rohde & Schwarz group of companies).
- 7. Do not insert the plug into sockets that are dusty or dirty. Insert the plug firmly and all the way into the socket. Otherwise, sparks that result in fire and/or injuries may occur.
- 8. Do not overload any sockets, extension cords or connector strips; doing so can cause fire or electric shocks.
- 9. For measurements in circuits with voltages V_{rms} > 30 V, suitable measures (e.g. appropriate measuring equipment, fusing, current limiting, electrical separation, insulation) should be taken to avoid any hazards.
- 10. Ensure that the connections with information technology equipment, e.g. PCs or other industrial computers, comply with the IEC60950-1/EN60950-1 or IEC61010-1/EN 61010-1 standards that apply in each case.
- 11. Unless expressly permitted, never remove the cover or any part of the housing while the product is in operation. Doing so will expose circuits and components and can lead to injuries, fire or damage to the product.
- 12. If a product is to be permanently installed, the connection between the PE terminal on site and the product's PE conductor must be made first before any other connection is made. The product may be installed and connected only by a licensed electrician.
- 13. For permanently installed equipment without built-in fuses, circuit breakers or similar protective devices, the supply circuit must be fused in such a way that anyone who has access to the product, as well as the product itself, is adequately protected from injury or damage.

- 14. Use suitable overvoltage protection to ensure that no overvoltage (such as that caused by a bolt of lightning) can reach the product. Otherwise, the person operating the product will be exposed to the danger of an electric shock.
- 15. Any object that is not designed to be placed in the openings of the housing must not be used for this purpose. Doing so can cause short circuits inside the product and/or electric shocks, fire or injuries.
- 16. Unless specified otherwise, products are not liquid-proof (see also section "Operating states and operating positions", item 1. Therefore, the equipment must be protected against penetration by liquids. If the necessary precautions are not taken, the user may suffer electric shock or the product itself may be damaged, which can also lead to personal injury.
- 17. Never use the product under conditions in which condensation has formed or can form in or on the product, e.g. if the product has been moved from a cold to a warm environment. Penetration by water increases the risk of electric shock.
- 18. Prior to cleaning the product, disconnect it completely from the power supply (e.g. AC supply network or battery). Use a soft, non-linting cloth to clean the product. Never use chemical cleaning agents such as alcohol, acetone or diluents for cellulose lacquers.

Operation

- Operating the products requires special training and intense concentration. Make sure that persons
 who use the products are physically, mentally and emotionally fit enough to do so; otherwise, injuries
 or material damage may occur. It is the responsibility of the employer/operator to select suitable
 personnel for operating the products.
- 2. Before you move or transport the product, read and observe the section titled "Transport".
- 3. As with all industrially manufactured goods, the use of substances that induce an allergic reaction (allergens) such as nickel cannot be generally excluded. If you develop an allergic reaction (such as a skin rash, frequent sneezing, red eyes or respiratory difficulties) when using a Rohde & Schwarz product, consult a physician immediately to determine the cause and to prevent health problems or stress.
- 4. Before you start processing the product mechanically and/or thermally, or before you take it apart, be sure to read and pay special attention to the section titled "Waste disposal", item 1.
- 5. Depending on the function, certain products such as RF radio equipment can produce an elevated level of electromagnetic radiation. Considering that unborn babies require increased protection, pregnant women must be protected by appropriate measures. Persons with pacemakers may also be exposed to risks from electromagnetic radiation. The employer/operator must evaluate workplaces where there is a special risk of exposure to radiation and, if necessary, take measures to avert the potential danger.
- 6. Should a fire occur, the product may release hazardous substances (gases, fluids, etc.) that can cause health problems. Therefore, suitable measures must be taken, e.g. protective masks and protective clothing must be worn.
- 7. If a laser product (e.g. a CD/DVD drive) is integrated into a Rohde & Schwarz product, absolutely no other settings or functions may be used as described in the product documentation. The objective is to prevent personal injury (e.g. due to laser beams).

Repair and service

- 1. The product may be opened only by authorized, specially trained personnel. Before any work is performed on the product or before the product is opened, it must be disconnected from the AC supply network. Otherwise, personnel will be exposed to the risk of an electric shock.
- 2. Adjustments, replacement of parts, maintenance and repair may be performed only by electrical experts authorized by Rohde & Schwarz. Only original parts may be used for replacing parts relevant to safety (e.g. power switches, power transformers, fuses). A safety test must always be performed after parts relevant to safety have been replaced (visual inspection, PE conductor test, insulation resistance measurement, leakage current measurement, functional test). This helps ensure the continued safety of the product.

Batteries and rechargeable batteries/cells

If the information regarding batteries and rechargeable batteries/cells is not observed either at all or to the extent necessary, product users may be exposed to the risk of explosions, fire and/or serious personal injury, and, in some cases, death. Batteries and rechargeable batteries with alkaline electrolytes (e.g. lithium cells) must be handled in accordance with the EN 62133 standard.

- 1. Cells must not be taken apart or crushed.
- 2. Cells or batteries must not be exposed to heat or fire. Storage in direct sunlight must be avoided. Keep cells and batteries clean and dry. Clean soiled connectors using a dry, clean cloth.
- 3. Cells or batteries must not be short-circuited. Cells or batteries must not be stored in a box or in a drawer where they can short-circuit each other, or where they can be short-circuited by other conductive materials. Cells and batteries must not be removed from their original packaging until they are ready to be used.
- 4. Keep cells and batteries out of the hands of children. If a cell or a battery has been swallowed, seek medical aid immediately.
- 5. Cells and batteries must not be exposed to any mechanical shocks that are stronger than permitted.
- 6. If a cell develops a leak, the fluid must not be allowed to come into contact with the skin or eyes. If contact occurs, wash the affected area with plenty of water and seek medical aid.
- 7. Improperly replacing or charging cells or batteries that contain alkaline electrolytes (e.g. lithium cells) can cause explosions. Replace cells or batteries only with the matching Rohde & Schwarz type (see parts list) in order to ensure the safety of the product.
- 8. Cells and batteries must be recycled and kept separate from residual waste. Rechargeable batteries and normal batteries that contain lead, mercury or cadmium are hazardous waste. Observe the national regulations regarding waste disposal and recycling.

Transport

 The product may be very heavy. Therefore, the product must be handled with care. In some cases, the user may require a suitable means of lifting or moving the product (e.g. with a lift-truck) to avoid back or other physical injuries.

- 2. Handles on the products are designed exclusively to enable personnel to transport the product. It is therefore not permissible to use handles to fasten the product to or on transport equipment such as cranes, fork lifts, wagons, etc. The user is responsible for securely fastening the products to or on the means of transport or lifting. Observe the safety regulations of the manufacturer of the means of transport or lifting. Noncompliance can result in personal injury or material damage.
- 3. If you use the product in a vehicle, it is the sole responsibility of the driver to drive the vehicle safely and properly. The manufacturer assumes no responsibility for accidents or collisions. Never use the product in a moving vehicle if doing so could distract the driver of the vehicle. Adequately secure the product in the vehicle to prevent injuries or other damage in the event of an accident.

Waste disposal

- If products or their components are mechanically and/or thermally processed in a manner that goes beyond their intended use, hazardous substances (heavy-metal dust such as lead, beryllium, nickel) may be released. For this reason, the product may only be disassembled by specially trained personnel. Improper disassembly may be hazardous to your health. National waste disposal regulations must be observed.
- 2. If handling the product releases hazardous substances or fuels that must be disposed of in a special way, e.g. coolants or engine oils that must be replenished regularly, the safety instructions of the manufacturer of the hazardous substances or fuels and the applicable regional waste disposal regulations must be observed. Also observe the relevant safety instructions in the product documentation. The improper disposal of hazardous substances or fuels can cause health problems and lead to environmental damage.

Informaciones elementales de seguridad

Es imprescindible leer y observar las siguientes instrucciones e informaciones de seguridad!

El principio del grupo de empresas Rohde & Schwarz consiste en tener nuestros productos siempre al día con los estándares de seguridad y de ofrecer a nuestros clientes el máximo grado de seguridad. Nuestros productos y todos los equipos adicionales son siempre fabricados y examinados según las normas de seguridad vigentes. Nuestro sistema de garantía de calidad controla constantemente que sean cumplidas estas normas. El presente producto ha sido fabricado y examinado según el certificado de conformidad adjunto de la UE y ha salido de nuestra planta en estado impecable según los estándares técnicos de seguridad. Para poder preservar este estado y garantizar un funcionamiento libre de peligros, el usuario deberá atenerse a todas las indicaciones, informaciones de seguridad y notas de alerta. El grupo de empresas Rohde & Schwarz está siempre a su disposición en caso de que tengan preguntas referentes a estas informaciones de seguridad.

Además queda en la responsabilidad del usuario utilizar el producto en la forma debida. Este producto está destinado exclusivamente al uso en la industria y el laboratorio o, si ha sido expresamente autorizado, para aplicaciones de campo y de ninguna manera deberá ser utilizado de modo que alguna persona/cosa pueda sufrir daño. El uso del producto fuera de sus fines definidos o sin tener en cuenta las instrucciones del fabricante queda en la responsabilidad del usuario. El fabricante no se hace en ninguna forma responsable de consecuencias a causa del mal uso del producto.

Se parte del uso correcto del producto para los fines definidos si el producto es utilizado conforme a las indicaciones de la correspondiente documentación del producto y dentro del margen de rendimiento definido (ver hoja de datos, documentación, informaciones de seguridad que siguen). El uso del producto hace necesarios conocimientos técnicos y ciertos conocimientos del idioma inglés. Por eso se debe tener en cuenta que el producto solo pueda ser operado por personal especializado o personas instruidas en profundidad con las capacidades correspondientes. Si fuera necesaria indumentaria de seguridad para el uso de productos de Rohde & Schwarz, encontraría la información debida en la documentación del producto en el capítulo correspondiente. Guarde bien las informaciones de seguridad elementales, así como la documentación del producto, y entréguelas a usuarios posteriores.

Tener en cuenta las informaciones de seguridad sirve para evitar en lo posible lesiones o daños por peligros de toda clase. Por eso es imprescindible leer detalladamente y comprender por completo las siguientes informaciones de seguridad antes de usar el producto, y respetarlas durante el uso del producto. Deberán tenerse en cuenta todas las demás informaciones de seguridad, como p. ej. las referentes a la protección de personas, que encontrarán en el capítulo correspondiente de la documentación del producto y que también son de obligado cumplimiento. En las presentes informaciones de seguridad se recogen todos los objetos que distribuye el grupo de empresas Rohde & Schwarz bajo la denominación de "producto", entre ellos también aparatos, instalaciones así como toda clase de accesorios.

Símbolos y definiciones de seguridad

	18 kg	4			=	<i>/</i>	
Aviso: punto de peligro general Observar la documentación del producto	Atención en el manejo de dispositivos de peso elevado	Peligro de choque eléctrico	Adver- tencia: superficie caliente	Conexión a conductor de protección	Conexión a tierra	Conexión a masa	Aviso: Cuidado en el manejo de dispositivos sensibles a la electrostática (ESD)

10	\bigcirc		~	2	
Tensión de alimentación de PUESTA EN MARCHA / PARADA	Indicación de estado de espera (Standby)	Corriente continua (DC)	Corriente alterna (AC)	Corriente continua / Corriente alterna (DC/AC)	El aparato está protegido en su totalidad por un aislamiento doble (reforzado)

Palabras de señal y su significado

En la documentación del producto se utilizan las siguientes palabras de señal con el fin de advertir contra riesgos y peligros.



PELIGRO identifica un peligro inminente con riesgo elevado que provocará muerte o lesiones graves si no se evita.



ADVERTENCIA identifica un posible peligro con riesgo medio de provocar muerte o lesiones (graves) si no se evita.



ATENCIÓN identifica un peligro con riesgo reducido de provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.



AVISO indica la posibilidad de utilizar mal el producto y, como consecuencia, dañarlo.

En la documentación del producto se emplea de forma sinónima el término CUIDADO.

Las palabras de señal corresponden a la definición habitual para aplicaciones civiles en el área económica europea. Pueden existir definiciones diferentes a esta definición en otras áreas económicas o en aplicaciones militares. Por eso se deberá tener en cuenta que las palabras de señal aquí descritas sean utilizadas siempre solamente en combinación con la correspondiente documentación del producto y solamente en combinación con el producto correspondiente. La utilización de las palabras de señal en combinación con productos o documentaciones que no les correspondan puede llevar a interpretaciones equivocadas y tener por consecuencia daños en personas u objetos.

Estados operativos y posiciones de funcionamiento

El producto solamente debe ser utilizado según lo indicado por el fabricante respecto a los estados operativos y posiciones de funcionamiento sin que se obstruya la ventilación. Si no se siguen las indicaciones del fabricante, pueden producirse choques eléctricos, incendios y/o lesiones graves con posible consecuencia de muerte. En todos los trabajos deberán ser tenidas en cuenta las normas nacionales y locales de seguridad del trabajo y de prevención de accidentes.

- 1. Si no se convino de otra manera, es para los productos Rohde & Schwarz válido lo que sigue: como posición de funcionamiento se define por principio la posición con el suelo de la caja para abajo, modo de protección IP 2X, grado de suciedad 2, categoría de sobrecarga eléctrica 2, uso solamente en estancias interiores, utilización hasta 2000 m sobre el nivel del mar, transporte hasta 4500 m sobre el nivel del mar. Se aplicará una tolerancia de ±10 % sobre el voltaje nominal y de ±5 % sobre la frecuencia nominal.
- 2. No sitúe el producto encima de superficies, vehículos, estantes o mesas, que por sus características de peso o de estabilidad no sean aptos para él. Siga siempre las instrucciones de instalación del fabricante cuando instale y asegure el producto en objetos o estructuras (p. ej. paredes y estantes). Si se realiza la instalación de modo distinto al indicado en la documentación del producto, pueden causarse lesiones o incluso la muerte.
- 3. No ponga el producto sobre aparatos que generen calor (p. ej. radiadores o calefactores). La temperatura ambiente no debe superar la temperatura máxima especificada en la documentación del producto o en la hoja de datos. En caso de sobrecalentamiento del producto, pueden producirse choques eléctricos, incendios y/o lesiones graves con posible consecuencia de muerte.

Seguridad eléctrica

Si no se siguen (o se siguen de modo insuficiente) las indicaciones del fabricante en cuanto a seguridad eléctrica, pueden producirse choques eléctricos, incendios y/o lesiones graves con posible consecuencia de muerte.

- Antes de la puesta en marcha del producto se deberá comprobar siempre que la tensión preseleccionada en el producto coincida con la de la red de alimentación eléctrica. Si es necesario modificar el ajuste de tensión, también se deberán cambiar en caso dado los fusibles correspondientes del producto.
- 2. Los productos de la clase de protección I con alimentación móvil y enchufe individual solamente podrán enchufarse a tomas de corriente con contacto de seguridad y con conductor de protección conectado.
- 3. Queda prohibida la interrupción intencionada del conductor de protección, tanto en la toma de corriente como en el mismo producto. La interrupción puede tener como consecuencia el riesgo de que el producto sea fuente de choques eléctricos. Si se utilizan cables alargadores o regletas de enchufe, deberá garantizarse la realización de un examen regular de los mismos en cuanto a su estado técnico de seguridad.
- 4. Si el producto no está equipado con un interruptor para desconectarlo de la red, se deberá considerar el enchufe del cable de conexión como interruptor. En estos casos se deberá asegurar que el enchufe siempre sea de fácil acceso (de acuerdo con la longitud del cable de conexión, aproximadamente 2 m). Los interruptores de función o electrónicos no son aptos para el corte de la red eléctrica. Si los productos sin interruptor están integrados en bastidores o instalaciones, se deberá colocar el interruptor en el nivel de la instalación.
- 5. No utilice nunca el producto si está dañado el cable de conexión a red. Compruebe regularmente el correcto estado de los cables de conexión a red. Asegúrese, mediante las medidas de protección y de instalación adecuadas, de que el cable de conexión a red no pueda ser dañado o de que nadie pueda ser dañado por él, p. ej. al tropezar o por un choque eléctrico.
- Solamente está permitido el funcionamiento en redes de alimentación TN/TT aseguradas con fusibles de 16 A como máximo (utilización de fusibles de mayor amperaje solo previa consulta con el grupo de empresas Rohde & Schwarz).
- 7. Nunca conecte el enchufe en tomas de corriente sucias o llenas de polvo. Introduzca el enchufe por completo y fuertemente en la toma de corriente. La no observación de estas medidas puede provocar chispas, fuego y/o lesiones.
- 8. No sobrecargue las tomas de corriente, los cables alargadores o las regletas de enchufe ya que esto podría causar fuego o choques eléctricos.
- En las mediciones en circuitos de corriente con una tensión U_{eff} > 30 V se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir cualquier peligro (p. ej. medios de medición adecuados, seguros, limitación de tensión, corte protector, aislamiento etc.).
- Para la conexión con dispositivos informáticos como un PC o un ordenador industrial, debe comprobarse que éstos cumplan los estándares IEC60950-1/EN60950-1 o IEC61010-1/EN 61010-1 válidos en cada caso.
- 11. A menos que esté permitido expresamente, no retire nunca la tapa ni componentes de la carcasa mientras el producto esté en servicio. Esto pone a descubierto los cables y componentes eléctricos y puede causar lesiones, fuego o daños en el producto.

- 12. Si un producto se instala en un lugar fijo, se deberá primero conectar el conductor de protección fijo con el conductor de protección del producto antes de hacer cualquier otra conexión. La instalación y la conexión deberán ser efectuadas por un electricista especializado.
- 13. En el caso de dispositivos fijos que no estén provistos de fusibles, interruptor automático ni otros mecanismos de seguridad similares, el circuito de alimentación debe estar protegido de modo que todas las personas que puedan acceder al producto, así como el producto mismo, estén a salvo de posibles daños.
- 14. Todo producto debe estar protegido contra sobretensión (debida p. ej. a una caída del rayo) mediante los correspondientes sistemas de protección. Si no, el personal que lo utilice quedará expuesto al peligro de choque eléctrico.
- 15. No debe introducirse en los orificios de la caja del aparato ningún objeto que no esté destinado a ello. Esto puede producir cortocircuitos en el producto y/o puede causar choques eléctricos, fuego o lesiones.
- 16. Salvo indicación contraria, los productos no están impermeabilizados (ver también el capítulo "Estados operativos y posiciones de funcionamiento", punto 1). Por eso es necesario tomar las medidas necesarias para evitar la entrada de líquidos. En caso contrario, existe peligro de choque eléctrico para el usuario o de daños en el producto, que también pueden redundar en peligro para las personas.
- 17. No utilice el producto en condiciones en las que pueda producirse o ya se hayan producido condensaciones sobre el producto o en el interior de éste, como p. ej. al desplazarlo de un lugar frío a otro caliente. La entrada de agua aumenta el riesgo de choque eléctrico.
- 18. Antes de la limpieza, desconecte por completo el producto de la alimentación de tensión (p. ej. red de alimentación o batería). Realice la limpieza de los aparatos con un paño suave, que no se deshilache. No utilice bajo ningún concepto productos de limpieza químicos como alcohol, acetona o diluyentes para lacas nitrocelulósicas.

Funcionamiento

- 1. El uso del producto requiere instrucciones especiales y una alta concentración durante el manejo. Debe asegurarse que las personas que manejen el producto estén a la altura de los requerimientos necesarios en cuanto a aptitudes físicas, psíquicas y emocionales, ya que de otra manera no se pueden excluir lesiones o daños de objetos. El empresario u operador es responsable de seleccionar el personal usuario apto para el manejo del producto.
- 2. Antes de desplazar o transportar el producto, lea y tenga en cuenta el capítulo "Transporte".
- 3. Como con todo producto de fabricación industrial no puede quedar excluida en general la posibilidad de que se produzcan alergias provocadas por algunos materiales empleados, los llamados alérgenos (p. ej. el níquel). Si durante el manejo de productos Rohde & Schwarz se producen reacciones alérgicas, como p. ej. irritaciones cutáneas, estornudos continuos, enrojecimiento de la conjuntiva o dificultades respiratorias, debe avisarse inmediatamente a un médico para investigar las causas y evitar cualquier molestia o daño a la salud.
- 4. Antes de la manipulación mecánica y/o térmica o el desmontaje del producto, debe tenerse en cuenta imprescindiblemente el capítulo "Eliminación", punto 1.

- 5. Ciertos productos, como p. ej. las instalaciones de radiocomunicación RF, pueden a causa de su función natural, emitir una radiación electromagnética aumentada. Deben tomarse todas las medidas necesarias para la protección de las mujeres embarazadas. También las personas con marcapasos pueden correr peligro a causa de la radiación electromagnética. El empresario/operador tiene la obligación de evaluar y señalizar las áreas de trabajo en las que exista un riesgo elevado de exposición a radiaciones.
- 6. Tenga en cuenta que en caso de incendio pueden desprenderse del producto sustancias tóxicas (gases, líquidos etc.) que pueden generar daños a la salud. Por eso, en caso de incendio deben usarse medidas adecuadas, como p. ej. máscaras antigás e indumentaria de protección.
- 7. En caso de que un producto Rohde & Schwarz contenga un producto láser (p. ej. un lector de CD/DVD), no debe usarse ninguna otra configuración o función aparte de las descritas en la documentación del producto, a fin de evitar lesiones (p. ej. debidas a irradiación láser).

Reparación y mantenimiento

- 1. El producto solamente debe ser abierto por personal especializado con autorización para ello. Antes de manipular el producto o abrirlo, es obligatorio desconectarlo de la tensión de alimentación, para evitar toda posibilidad de choque eléctrico.
- 2. El ajuste, el cambio de partes, el mantenimiento y la reparación deberán ser efectuadas solamente por electricistas autorizados por Rohde & Schwarz. Si se reponen partes con importancia para los aspectos de seguridad (p. ej. el enchufe, los transformadores o los fusibles), solamente podrán ser sustituidos por partes originales. Después de cada cambio de partes relevantes para la seguridad deberá realizarse un control de seguridad (control a primera vista, control del conductor de protección, medición de resistencia de aislamiento, medición de la corriente de fuga, control de funcionamiento). Con esto queda garantizada la seguridad del producto.

Baterías y acumuladores o celdas

Si no se siguen (o se siguen de modo insuficiente) las indicaciones en cuanto a las baterías y acumuladores o celdas, pueden producirse explosiones, incendios y/o lesiones graves con posible consecuencia de muerte. El manejo de baterías y acumuladores con electrolitos alcalinos (p. ej. celdas de litio) debe seguir el estándar EN 62133.

- 1. No deben desmontarse, abrirse ni triturarse las celdas.
- 2. Las celdas o baterías no deben someterse a calor ni fuego. Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol. Las celdas y baterías deben mantenerse limpias y secas. Limpiar las conexiones sucias con un paño seco y limpio.
- 3. Las celdas o baterías no deben cortocircuitarse. Es peligroso almacenar las celdas o baterías en estuches o cajones en cuyo interior puedan cortocircuitarse por contacto recíproco o por contacto con otros materiales conductores. No deben extraerse las celdas o baterías de sus embalajes originales hasta el momento en que vayan a utilizarse.
- 4. Mantener baterías y celdas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de una celda o batería, avisar inmediatamente a un médico.
- 5. Las celdas o baterías no deben someterse a impactos mecánicos fuertes indebidos.

- 6. En caso de falta de estanqueidad de una celda, el líquido vertido no debe entrar en contacto con la piel ni los ojos. Si se produce contacto, lavar con agua abundante la zona afectada y avisar a un médico.
- 7. En caso de cambio o recarga inadecuados, las celdas o baterías que contienen electrolitos alcalinos (p. ej. las celdas de litio) pueden explotar. Para garantizar la seguridad del producto, las celdas o baterías solo deben ser sustituidas por el tipo Rohde & Schwarz correspondiente (ver lista de recambios).
- 8. Las baterías y celdas deben reciclarse y no deben tirarse a la basura doméstica. Las baterías o acumuladores que contienen plomo, mercurio o cadmio deben tratarse como residuos especiales. Respete en esta relación las normas nacionales de eliminación y reciclaje.

Transporte

- 1. El producto puede tener un peso elevado. Por eso es necesario desplazarlo o transportarlo con precaución y, si es necesario, usando un sistema de elevación adecuado (p. ej. una carretilla elevadora), a fin de evitar lesiones en la espalda u otros daños personales.
- 2. Las asas instaladas en los productos sirven solamente de ayuda para el transporte del producto por personas. Por eso no está permitido utilizar las asas para la sujeción en o sobre medios de transporte como p. ej. grúas, carretillas elevadoras de horquilla, carros etc. Es responsabilidad suya fijar los productos de manera segura a los medios de transporte o elevación. Para evitar daños personales o daños en el producto, siga las instrucciones de seguridad del fabricante del medio de transporte o elevación utilizado.
- 3. Si se utiliza el producto dentro de un vehículo, recae de manera exclusiva en el conductor la responsabilidad de conducir el vehículo de manera segura y adecuada. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o colisiones. No utilice nunca el producto dentro de un vehículo en movimiento si esto pudiera distraer al conductor. Asegure el producto dentro del vehículo debidamente para evitar, en caso de un accidente, lesiones u otra clase de daños.

Eliminación

- 1. Si se trabaja de manera mecánica y/o térmica cualquier producto o componente más allá del funcionamiento previsto, pueden liberarse sustancias peligrosas (polvos con contenido de metales pesados como p. ej. plomo, berilio o níquel). Por eso el producto solo debe ser desmontado por personal especializado con formación adecuada. Un desmontaje inadecuado puede ocasionar daños para la salud. Se deben tener en cuenta las directivas nacionales referentes a la eliminación de residuos.
- 2. En caso de que durante el trato del producto se formen sustancias peligrosas o combustibles que deban tratarse como residuos especiales (p. ej. refrigerantes o aceites de motor con intervalos de cambio definidos), deben tenerse en cuenta las indicaciones de seguridad del fabricante de dichas sustancias y las normas regionales de eliminación de residuos. Tenga en cuenta también en caso necesario las indicaciones de seguridad especiales contenidas en la documentación del producto. La eliminación incorrecta de sustancias peligrosas o combustibles puede causar daños a la salud o daños al medio ambiente.

Certified Quality System

DIN EN ISO 9001 : 2000 DIN EN 9100 : 2003 DIN EN ISO 14001 : 2004

DQS REG. NO 001954 QM UM

QUALITÄTSZERTIFIKAT

Sie haben sich für den Kauf eines Rohde & Schwarz-Produktes entschieden. Hiermit erhalten Sie ein nach modernsten Fertigungsmethoden hergestelltes Produkt. Es

Sehr geehrter Kunde,

wurde nach den Regeln unseres Managementsystems entwickelt, gefertigt und geprüft.

Das Rohde & Schwarz Managementsystem ist zertifiziert nach:

DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN 9100:2003 DIN EN ISO 14001:2004

CERTIFICATE OF QUALITY

Dear Customer.

you have decided to buy a Rohde & Schwarz product. You are thus assured of receiving a product that is manufactured using the most modern methods available. This product was developed, manufactured and tested in compliance with our quality management system standards.

The Rohde & Schwarz quality management system is certified according to:

DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN 9100:2003 DIN EN ISO 14001:2004

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Cher Client,

vous avez choisi d'acheter un produit Rohde & Schwarz. Vous disposez donc d'un produit fabriqué d'après les méthodes les plus avancées. Le développement, la fabrication et les tests respectent nos normes de gestion qualité.

Le système de gestion qualité de Rohde & Schwarz a été homologué conformément aux normes:

DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN 9100:2003 DIN EN ISO 14001:2004



Address List

Headquarters, Plants and Subsidiaries

Headquarters

ROHDE&SCHWARZ GmbH & Co. KG Mühldorfstraße 15 · D-81671 München P.O.Box 80 14 69 · D-81614 München Phone +49 (89) 41 29-0 Fax +49 (89) 41 29-121 64 info.rs@rohde-schwarz.com

Plants

ROHDE&SCHWARZ Messgerätebau GmbH Riedbachstraße 58 · D-87700 Memmingen P.O.Box 16 52 · D-87686 Memmingen

ROHDE&SCHWARZ GmbH & Co. KG Werk Teisnach Kaikenrieder Straße 27 · D-94244 Teisnach P.O.Box 11 49 · D-94240 Teisnach

ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. Location Spidrova 49 CZ-38501 Vimperk

ROHDE&SCHWARZ GmbH & Co. KG Dienstleistungszentrum Köln Graf-Zeppelin-Straße 18 · D-51147 Köln P.O.Box 98 02 60 · D-51130 Köln

Subsidiaries

R&S BICK Mobilfunk GmbH Fritz-Hahne-Str. 7 · D-31848 Bad Münder P.O.Box 20 02 · D-31844 Bad Münder

ROHDE&SCHWARZ FTK GmbH Wendenschloßstraße 168, Haus 28 D-12557 Berlin

ROHDE&SCHWARZ SIT GmbH Am Studio 3 D-12489 Berlin

R&S Systems GmbH Graf-Zeppelin-Straße 18 D-51147 Köln

GEDIS GmbH Sophienblatt 100 D-24114 Kiel

HAMEG Instruments GmbH Industriestraße 6 D-63533 Mainhausen Phone +49 (83 31) 1 08-0 +49 (83 31) 1 08-1124

Phone +49 (99 23) 8 50-0 Fax +49 (99 23) 8 50-174 info.rsdts@rohde-schwarz.com

> Phone +420 (388) 45 21 09 Fax +420 (388) 45 21 13

Phone +49 (22 03) 49-0 Fax +49 (22 03) 49 51-229 info.rsdc@rohde-schwarz.com service.rsdc@rohde-schwarz.com

> Phone +49 (50 42) 9 98-0 Fax +49 (50 42) 9 98-105

> Phone +49 (30) 658 91-122 Fax +49 (30) 655 50-221 info.ftk@rohde-schwarz.com

Phone +49 (30) 658 84-0 Fax +49 (30) 658 84-183 nfo.sit@rohde-schwarz.com

Phone +49 (22 03) 49-5 23 25 Fax +49 (22 03) 49-5 23 36 info.rssys@rohde-schwarz.com

> Phone +49 (431) 600 51-0 Fax +49 (431) 600 51-11 sales@gedis-online.de

Phone +49 (61 82) 800-0 Fax +49 (61 82) 800-100 info@hamen.de

Locations Worldwide

Please refer to our homepage: www.rohde-schwarz.com

- Sales Locations
- Service Locations
- National Websites

Customer Support

Technical support – where and when you need it

For quick, expert help with any Rohde & Schwarz equipment, contact one of our Customer Support Centers. A team of highly qualified engineers provides telephone support and will work with you to find a solution to your query on any aspect of the operation, programming or applications of Rohde & Schwarz equipment.

Up-to-date information and upgrades

To keep your instrument up-to-date and to be informed about new application notes related to your instrument, please send an e-mail to the Customer Support Center stating your instrument and your wish. We will take care that you will get the right information.

USA & Canada Monday to Friday (except US public holidays)

8:00 AM - 8:00 PM Eastern Standard Time (EST)

Tel. from USA 888-test-rsa (888-837-8772) (opt 2)

From outside USA +1 410 910 7800 (opt 2)

Fax +1 410 910 7801

E-mail <u>CustomerSupport@rohde-schwarz.com</u>

East Asia Monday to Friday (except Singaporean public holidays)

8:30 AM - 6:00 PM Singapore Time (SGT)

Tel. +65 6 513 0488 Fax +65 6 846 1090

E-mail CustomerSupport@rohde-schwarz.com

Rest of the World Monday to Friday (except German public holidays)

08:00-17:00 Central European Time (CET)

Tel. from Europe +49 (0) 180 512 42 42* From outside Europe+49 89 4129 13776 Fax +49 (0) 89 41 29 637 78

E-mail CustomerSupport@rohde-schwarz.com

* 0.14 €/Min within the German fixed-line telephone network, varying prices for the mobile telephone network and in different countries.



5th Issue 04

Contents

1	Usage	9	1-1
	1.1	General	1-1
	1.2	Characteristics	1-2
2	View		2-1
3	Block	Diagram	3-1
4	Layou	ut	4-1
	4.1	Mechanical Layout	4-1
	4.2	Display Elements	4-2
5	Funct	ion Description	5-1
	5.1	Signal Concept	5-1
	5.2	Scalability	5-1
	5.3	Noise Immunity	5-2
	5.4	Relay Matrix	5-2
	5.5	Interfaces	5-2
	5.6	Power supply	5-3
6	Comn	nissioning	6-1
	6.1	Installing the Plug-In Module	6-1
	6.2	Initializing the Plug-In Module	6-1
	6.3	Operation in the CompactTSVP TS-PCA3	6-2
7	Softw	are	7-1
	7.1	Driver Software	7-1
	7.2	Softpanel	7-2
	7.3	TS-PMB Program Example	7-3
8	Self-T	est	8-1
	8.1	LED Test:	8-1
	8.2	Power-On Test	8-1
	8.3	TSVP Self-Test	8-1



Contents

ontents			Matrix Module B R&S TS-PMB
9	Inte	rface description	9-1
	9.1	Connector X10	9-1
	9.2	Connector X20	9-3
	9.3	Connector X1 (only Version 3.x)	9-5
	9.4	Connector X30	9-6
10	Spe	cifications	10-1



Figures

Figure 2-1	View of the R&S TS-PMB	2-1
Figure 3-1	Block Diagram R&S TS-PMB	3-1
Figure 3-2	Functional Block Diagram R&S TS-PMB	3-2
Figure 4-1	Layout of Connectors and LED's	4-1
Figure 7-1	Softpanel R&S TS-PMB (example)	7-2
Figure 9-1	Connector X10 (mating side)	9-1
Figure 9-2	Connector X20 (mating side)	9-3
Figure 9-3	Connector X1 (mating side)	9-5
Figure 9-4	Connector X30 (mating side)	9-6



Figures



Tables

Tables

Table 1-1	Characteristics R&S TS-PMB	1-2
Table 4-1	Connectors on the R&S TS-PMB	4-1
Table 4-2	Display Elements on the R&S TS-PMB	4-2
Table 7-1	Driver Installation R&S TS-PMB	7-1
Table 8-1	Statements about the LED Test	8-1
Table 9-1	X10 Pinning Schedule	9-2
Table 9-2	X20 Pinning Schedule (Version 2.X)	9-3
Table 9-3	X20 Pinning Schedule (Version 3.X)	9-4
Table 9-4	X1 Pinning Schedule	9-5
Table 9-5	X30 Pinning Schedule	9-6



Tables



1 Usage

1.1 General

The ROHDE & SCHWARZ Matrix Module B R&S TS-PMB allows the universal interconnection of test points and measuring instruments. This can be done locally or using the analog bus. The R&S TS-PMB can be used in the CompactTSVP and the PowerTSVP (TSVP = Test System Versatile Platform). Typical product test applications are in the fields of communications, automotive electronics and general industrial electronics, especially for analog In-Circuit Testing with a large number of channels.

The R&S TS-PMB is plugged into the front part of the TSVP chassis.

The **front connector** ends flush with the front panel of the TSVP chassis and is used for contacting the UUTs. An adapter frame can also be used if necessary.

At the rear, the R&S TS-PMB is connected with connector X20 to the cPCI backplane when used in the CompactTSVP or to the control backplane when used in the PowerTSVP. Connector X30 is used to connect the R&S TS-PMB to the analog bus backplane. This connector can be used to make connections with other plug-in modules (e.g. measuring modules) or external instruments.



1.2 Characteristics

Characteristics R&S TS-PMB
Access to the analog bus (8-wire)
Full matrix with 4 buses with 90 pins
Full matrix with 8 buses with 45 pins
3 Instrument ports
Parallel test with two 4-wire systems
In-Circuit Test wiring for 6-wire measurements
Connection of control signals in the Powertest together with the TS-PSM1 plug-in module.
Switchgear panel in adapters with no TSVP
Self-test capability

Table 1-1 Characteristics R&S TS-PMB

2 View

Figure 2-1 shows a view of the R&S TS-PMB.



Figure 2-1 View of the R&S TS-PMB

The cPCI connector X1 is also fitted starting with Version V3.x.

3 Block Diagram

Figure 3-1 shows the block diagram of the R&S TS-PMB. A simplified view of the functional blocks can be seen in Figure 3-2.

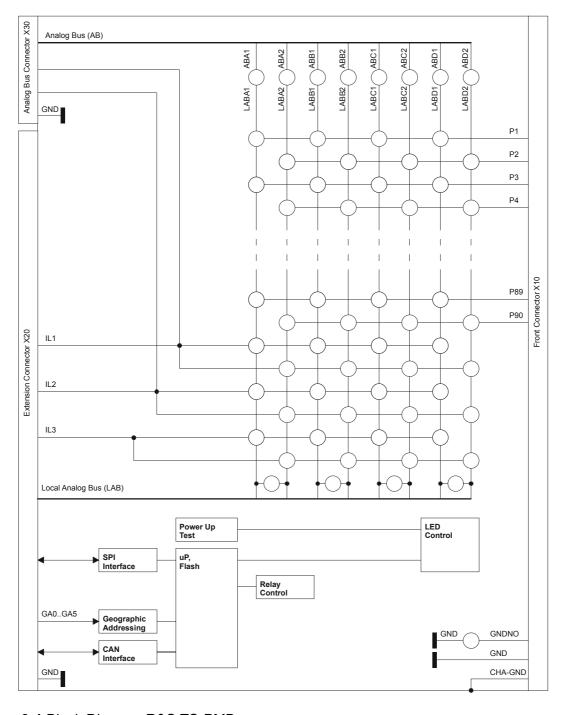


Figure 3-1 Block Diagram R&S TS-PMB



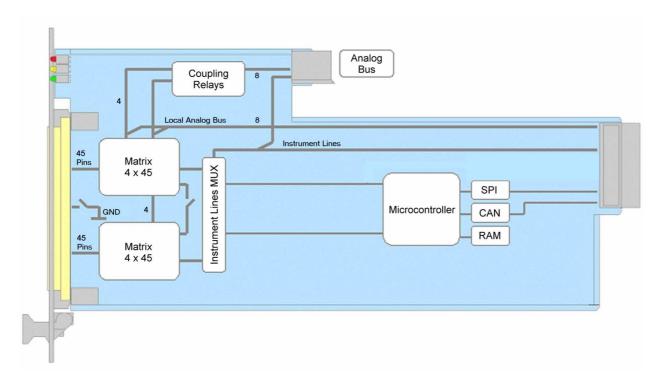


Figure 3-2 Functional Block Diagram R&S TS-PMB

4 Layout

4.1 Mechanical Layout

The R&S TS-PMB is designed as a **long plug-in board** for front mounting in the TSVP chassis. The mounting depth is 300 mm, and the front panel is 4U in height.

Connector X20 is used to make the connections with the cPCI back-plane/control backplane of the TSVP. Connector X30 connects the R&S TS-PMB with the analog bus backplane in the TSVP chassis. UUTs and peripherals are connected using front connector **X10**.

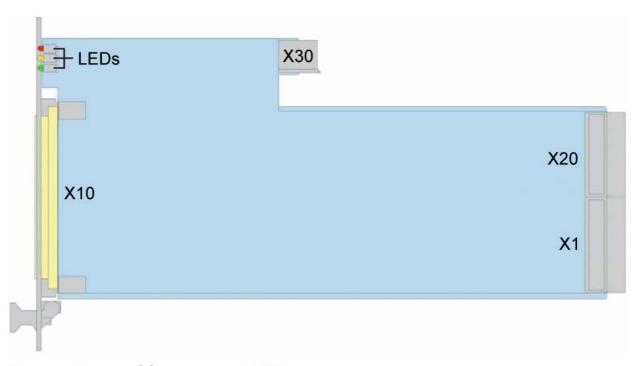


Figure 4-1 Layout of Connectors and LED's

Symbol	Use
X1	cPCI Connector (only Version V3.x)
X10	Front Connector
X20	Extension Connector
X30	Analog Bus Connector

Table 4-1 Connectors on the R&S TS-PMB



4.2 Display Elements

(see Figure 4-1)

The front panel of the R&S TS-PMB contains three LEDs with the following functions:

LED	Description
ERR (red)	Error: Lights up when a fault is detected on the R&S TS-PMB in the power-on test after the supply voltage is switched on.
COM (yellow)	Communication: Lights up briefly when the R&S TS-PMB is accessed via the interface.
Power (green)	Power: Lights up when all supply voltages are present.

Table 4-2 Display Elements on the R&S TS-PMB

LED Test:

When voltage is powered up all three LED's light up for around 1 second. This ensures that the 5 V supply is present and that the LED's and power-on test are functioning.



5 Function Description

5.1 Signal Concept

The R&S TS-PMB allows the optional connection of measuring instruments to pins on test products. Connections can be made locally within the module or with other modules using the R&S analog bus. This means that no constraints need to be allowed for when wiring test product adapters because the measurement paths are created by software.

The ability to connect measuring instruments to the back of the TSVP avoids cross-connections at the adapter interface. The unit's extreme compactness makes it possible to accommodate measuring systems with a number of PXI instruments and a switch panel with a large number of pins in a single device (one-box solution), making is particularly suitable for in-circuit testing.

The ground can be connected to the front connector via the ground relay (GND - GNDNO).

5.2 Scalability

The R&S TS-PMB has two switching matrices (4×45) . These can also be configured as 8 buses x 45 pins with external connection or 4 buses x 90 pins, e.g. using plug-in module TS-PSAM via the analog bus (see Figure 3-2).

Three additional instrument inputs (IL1 ... IL3) can be used to connect measuring instruments at the rear. Up to 12 modules can be used in the CompactTSVP.

The switch panel can be divided into two 4-wire part buses for the parallel test. The number of pins can be increased to 16 modules with the PowerTSVP.

Function Description

5.3 Noise Immunity

The signal concept with the analog bus remote from the Compact PCI bus and the triggering via the CAN bus guarantee good signal quality. Despite the unit's compact size, DC and AC voltages up 125 V (rms) can be connected and passed to other modules.

5.4 Relay Matrix

The matrix is designed as a part matrix, i.e. each even I/O channel (e.g. P2) can be switched to an even part bus (e.g. LABA2) and each odd I/O channel (e.g. P1) can be switched to an off part bus (e.g. LABA1) (see Section 3, Block Diagram). This does not apply to channels IL1 ... IL3, which can be switched to all lines of the local analog bus.

Coupling relays separate the local analog bus lines (LAB) on the R&S TS-PMB from the bus lines on the analog bus backplane. The firmware automatically switches these relays selectively when at least one I/O channel is switched to the corresponding local analog bus. When an I/O channel is no longer switched to a bus, the corresponding coupling relay is automatically opened. This function can be turned on or off at any time. The coupling relays can also be switched manually.

5.5 Interfaces

(see Figure 3-2)

The SPI interface (Serial Peripheral Interface) is used for communication with rear I/O modules. The R&S TS-PMB is controlled via CAN interface (Controller Area Network).



5.6 Power supply

The R&S TS-PMB is operated with a voltage of 5 V. The power supply is provided through connector X20 for Versions V1.x and V2.x. In Version V3.x the power supply is provided via connector X20 or connector X1. All versions of the R&S TS-PMB can be operated in the CompactTSVP TS-PCA3 and in the PowerTSVP TS-PWA3.

Since the CompactTSVP TS-PCA3 no longer makes a 5-V power supply available on connector X20 starting with backplane Version V4.x , only R&S TS-PMB modules of Version V3.x can be operated with this backplane version. R&S TS-PMB modules of Version V2.x require a change to TAZ 2.14 and a rear IO module TS-PRIO.



6 Commissioning

6.1 Installing the Plug-In Module

To install the plug-in module, proceed as follows:

- · Run down and power off the TSVP
- Select a suitable front slot
- Remove the front panel from the TSVP chassis by slackening off the screws



WARNING!

Check the backplane connectors for bent pins! Any bent pins must be straightened!

Failure to do this may permanently damage the backplane!

- Insert the plug-in module using moderate pressure
- The top snap pin on the module must locate in the right-hand and the bottom pin in the left-hand hole on the TSVP chassis



WARNING!

Use both hands to guide the module and carefully plug it into the backplane connectors

- The module is correctly located when a distinct 'stop' can be felt
- Tighten the top and bottom screws on the front panel of the plugin module

6.2 Initializing the Plug-In Module

Once the system has been powered up, the R&S TS-PMB is initialized. Signals GA0 ... GA5 on the cPCI bus are used for slot detection.

Commissioning

6.3 Operation in the CompactTSVP TS-PCA3

(starting with CompactTSVP TS-PCA3 with backplane version V4.x)

Matrix modules B R&S TS-PMB with change status V2.x (recognisable from the lack of connector X1) require a hardware change to TAZ 2.14 and a Rear IO Module TS-PRIO plugged in to operated in the CompactTSVP TS-PCA3 with backplane version V4.x (starting with serial number 100109). The 5-V power supply and CAN bus are supplied via the TS-PRIO.



7 Software

7.1 Driver Software

A LabWindows CVI driver is provided for the R&S TS-PMB . This driver satisfies the IVI Switch specification. The driver is part of the ROHDE & SCHWARZ GTSL software. All the functions of the driver are described fully in the on-line help.

The following software modules are installed during driver installation:

Module	Path	Remarks
rspmb.dll	<gtsl directory="">\Bin</gtsl>	Driver
rspmb.hlp	<gtsl directory="">\Bin</gtsl>	Help file
rspmb.fp	<gtsl directory="">\Bin</gtsl>	LabWindows CVI Function Panel file, Function Panels for CVI development en- vironment
rspmb.sub	<gtsl directory="">\Bin</gtsl>	LabWindows CVI attribute file This files is needed by some "Function Panels".
rspmb.lib	<gtsl directory="">\Lib</gtsl>	Import library
rspmb.h	<gtsl directory="">\Include</gtsl>	Header file for the driver

Table 7-1 Driver Installation R&S TS-PMB



NOTE:

The IVI and VISA libraries of National Instruments are needed to run the driver.



7.2 Softpanel

The software package of the R&S TS-PMB includes a softpanel (see example in Figure 7-1). The softpanel enables the user to execute the functions of the R&S TS-PMB listed in the menu with on-screen mouse clicks.

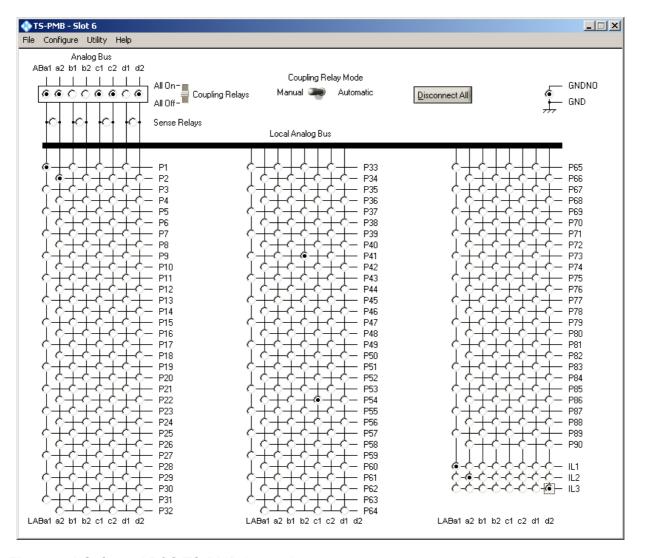


Figure 7-1 Softpanel R&S TS-PMB (example)



7.3 TS-PMB Program Example

```
/*
    Connection between ABal and ABbl with TS-PMB in Slot 12
    The coding rules of a GTSL software like
    allocating and locking the resource, or error handling
    are not considered in this example.
    It's just to show the function calls to get the connection.
* /
/*
    rspmb ivi-driver header file
#include "rspmb.h"
static ViStatus s status;
main()
{
    /*
     Creates a new IVI instrument driver and optionally sets the initial
       state of the session attributes
      "CANO::0::1::12": CAN board 0, Bus Controller 0, Frame 1, Slot 12
   s status = rspmb InitWithOptions ("CANO::0::1::12", VI TRUE, VI TRUE,
"", & handle);
       This function sets/opens automatically the bus coupling relays
       (local analog bus to analog bus) if a path is created/closed.
    s status = rspmb SetAttributeViBoolean (handle, "",
RSPMB ATTR CR AUTO, VI TRUE);
       This function creates a path between channel ABa1 and P1.
      The driver calculates the shortest path between the two channels.
    s status = rspmb Connect (handle, "ABa1", "P1");
    s_status = rspmb_Connect (handle, "ABb1", "P1");
    /*
       Connection between ABa1 and ABb1 exists.
    /*
       Opens the path between Channel ABal and LABal.
```



Software

```
*/
s_status = rspmb_Disconnect (handle, "ABal", "P1");
s_status = rspmb_Disconnect (handle, "ABb1", "P1");
s_status = rspmb_close (handle);
}
```



8 Self-Test

The R&S TS-PMB has a built-in self-test capability. The following tests are possible:

- LED Test:
- Power-on test
- TSVP Self-Test

8.1 LED Test:

After power-on, all three LED's light up for around one second to indicate that the 5 V supply is present, all LED's are working and the power-on test was successful. The following statements can be made about the different LED statuses:

LED	Description
One LED does not light up	Hardware problem on the module
No LED's light	No +5V supply
ир	

Table 8-1 Statements about the LED Test

8.2 Power-On Test

The power-on test runs at the same time as the LED test. The red LED lights up if a fault is found on the module. This is just a test of the cPCI interface and the firmware of the R&S TS-PMB.

8.3 TSVP Self-Test

The TSVP self-test runs an in-depth test on the module and generates a detailed log.

Self-Test

The TS-PSAM modules is used as a measuring unit of R&S modules in the TSVP. The correct operation of the modules is ensured by measurements on the analog bus.



NOTE:

You will find information about starting the self-test and on the sequence of necessary steps in the Service Manual.



9 Interface description

9.1 Connector X10

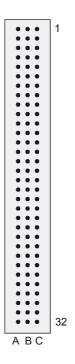


Figure 9-1 Connector X10 (mating side)

Interface description

Pin	Α	В	С
1	P1	P33	P65
2	P2	P34	P66
3	P3	P35	P67
4	P4	P36	P68
5	P5	P37	P69
6	P6	P38	P70
7	P7	P39	P71
8	P8	P40	P72
9	P9	P41	P73
10	P10	P42	P74
11	P11	P43	P75
12	P12	P44	P76
13	P13	P45	P77
14	P14	P46	P78
15	P15	P47	P79
16	P16	P48	P80
17	P17	P49	P81
18	P18	P50	P82
19	P19	P51	P83
20	P20	P52	P84
21	P21	p53	P85
22	P22	P54	P86
23	P23	P55	P87
24	P24	P56	P88
25	P25	P57	P89
26	P26	P58	P90
27	P27	P59	GNDNO
28	P28	P60	GNDNO
29	P29	P61	GNDNO
30	P30	P62	GND
31	P31	P63	GND
32	P32	P64	CHA-GND

Table 9-1 X10 Pinning Schedule

Note

Signal CHA-GND (chassis GND) is connected to the front panel of the R&S TS-PMB $\,$.



9.2 Connector X20

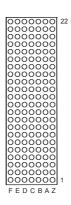


Figure 9-2 Connector X20 (mating side)

NC = not connected, NP = not populated

Pin	F	E	D	С	В	А	Ζ	
22		GA0	GA1	GA2	GA3	GA4		
21		PXI_LBR3	PXI_LBR2	PXI_LBR1	GA5	PXI_LBR0		
20		PXI_LBL1	GND	PXI_LBL0	AUX1	AUX2		
19		AUX1	AUX2	PXI_LBL3	GND	PXI_LBL2		
18		PXI_TRIG6	GND/NC *1)	PXI_TRIG5	PXI_TRIG4	PXI_TRIG3		X20
17		PXI_CLK10	AUX4	AUX3	GND	PXI_TRIG2		
16		PXI_TRIG7	GND	AUX5	PXI_TRIG0	PXI_TRIG1		
15		+5V	+5V	AUX6	GND			
14	NC						NC	С
13	NC						NC	0
12	NP	LABA1				LABC1	NP	N
11	NP			IL1			NP	N
10	NC	LABB1				LABD1	NC	Е
9	NC			IL3			NC	С
8	NC	LABA2				LABC2	NC	Т
7	NC			IL2			NC	0
6	NC	LABB2				LABD2	NC	R
5	NC						NC]
4	NC						NC]
3		RSA0	RRST#	+12V	GND	RSDO		
2		+12V	RSDI	RSA1	+5V	RSCLK		
1		+5V	CAN_L	CAN_H	GND	RCS#		
Pin	F	Е	D	С	В	А	Z	

Rear IO	Rear IO incompatible PXI			PXI signals
	R8	&S Rear IC	control (SPI)	
GA30 at GND or N.C	GA30 at GND or N.C.			A5 only TS-PWA3
High Voltage, in	High Voltage, incompatible PXI			

*1) N.C. only in V2.14 (special requirement for use in TS-PCA3 backplane V4.x, additionally rear-IO-module TS-PRIO required)

Table 9-2 X20 Pinning Schedule (Version 2.X)

Interface description

Pin	F	Е	D	С	В	А	Z	
22		GA0	GA1	GA2	GA3	GA4]
21					GA5]
20			GND		AUX1	AUX2		l I
19		AUX1	AUX2		GND	-12V		l l
18		PXI_TRIG6	GND / CAN_EN in V3.0	PXI_TRIG5	PXI_TRIG4	PXI_TRIG3		X20
17		PXI_CLK10			GND	PXI_TRIG2		l I
16		PXI_TRIG7	GND		PXI_TRIG0	PXI_TRIG1		
15			+5V		GND			l I
14	NC						NC	С
13	NC						NC	0
12	NP	LABA1				LABC1	NP	N
11	NP			IL1			NP	N
10	NC	LABB1				LABD1	NC	E
9	NC			IL3			NC	С
8	NC	LABA2				LABC2	NC	T
7	NC			IL2			NC	0
6	NC	LABB2				LABD2	NC	R
5	NC						NC]
4	NC						NC	
3		RSA0	RRST#		GND	RSDO		
2		+12V	RSDI	RSA1		RSCLK		l l
1		+5V	CAN_L	CAN_H	GND	RCS#		
Pin	F	Е	D	С	В	Α	Z	

Table 9-3 X20 Pinning Schedule (Version 3.X)



9.3 Connector X1 (only Version 3.x)

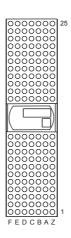


Figure 9-3 Connector X1 (mating side)

Pin	F	Е	D	С	В	Α	Z	
25	GND	+5V_IN2				+5V_IN2		
24	GND				+5V_IN2			
23	GND		+5V_IN2					
22	GND				GND			
21	GND							
20	GND				GND			X1
19	GND		GND					
18	GND				GND			
17	GND		GND					
16	GND				GND			С
15	GND		GND					0
1214								N
	GND		GND					N
10	GND				GND			Е
9	GND		GND					С
8	GND				GND			Т
7	GND		GND					0
6	GND				GND			R
5	GND		GND					
4	GND				GND			
3	GND		+5V_IN1					
2	GND				+5V_IN1			
1	GND	+5V_IN1	+12V		-12V	+5V_IN1		
Pin	F	Е	D	С	В	А	Z	

Table 9-4 X1 Pinning Schedule



9.4 Connector X30

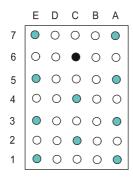


Figure 9-4 Connector X30 (mating side)

Pin	Е	D	С	В	Α
7	IL2_x				IL1_x
6			GND		
5	ABC1				ABA1
4			ABB1		
3	ABC2				ABB2
2			ABA2		
1	ABD2				ABD1

Table 9-5 X30 Pinning Schedule

Note:

 $IL1_x = IL1$ of the slot



10 Specifications



NOTE:

The technical data of the Matrix Module B R&S TS-PMB are shown in the corresponding data sheets.

In the event of any discrepancies between date in this user manual and technical data in the data sheet, the data sheet takes precedence.

Ordering Information:

Designation	Туре	Order No.	
Matrix Module B	R&S TS-PMB	1143.0039.02	
Plattform R&S CompactTSVP	R&S TS-PCA3	1152.2518.02	

Specifications